■組説 1_ ポケット _A4

無印良品・壁に付けられる家具・アルミ『ポケット』組立・取扱説明書 1

サイズ：22（幅）×8（奥行）×6.5（高さ）（単位：cm）、耐荷重：約 2kg（石こうボード壁専用）

保存用 お買い上げいただき、まことにありがとうございます。組立・取扱説明書 1 2 をよくお読みの上、正しく取り付けてお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

パーツをご確認ください。

01 ポケット本体 ×1



02 専用フック ×2



03 ホルダー ×4

04 専用固定ピン ×8



※専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。
石こうボード以外は一切使用できません。

05 脱着工具 ×1

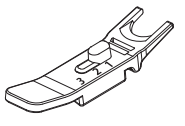

ポケット本体の取り付け確認をしてください。

ポケットを水平に取り付けてください。

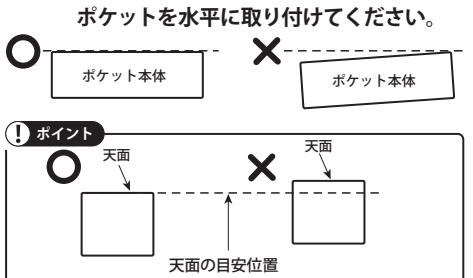

天面と目安位置の線を比べ、高さと水平であるか確認してください。ズレていると、手順 4 が正しく出来ていない可能性があります。

隙間がないか確認してください。

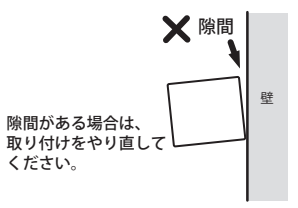

隙間がある場合は、取り付けをやり直してください。

※取り付けた状態で、斜めになった場合や固定がゆるい場合は、専用固定ピンの刺し位置を変えて、取り付けをやり直してください。
※専用フックが箱本体裏側の金具にしっかり掛かっていないと落下する恐れがあります。

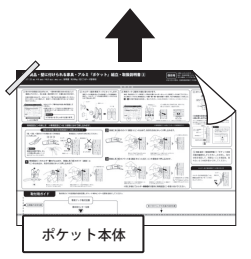

※本紙を壁から取り外すときの注意。

本体が水平に取り付けられているか確認してください。
問題ない場合は、専用フック及び箱本体が外れないように注意して、上にスライドさせるように本紙を外してください。

※本紙が破れないように外してください。破れて箱本体裏側に残ってしまうとカビ等が発生し、壁紙を汚してしまう恐れがあります。

⚠注　意 —— 必ずお守りください ——

●手をついたり、前ぶち等に偏った荷重を掛けたりしないでください。ポケット本体が外れ、脱落するおそれがあります。
●耐荷重は目安です。荷重の掛かり方によっては、緩みやぐらつきが生じる場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

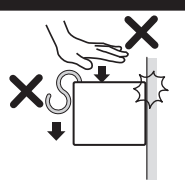

●耐荷重は目安です。取付状態によって、本来の強度が得られない場合があります。ぐらつき等の異常がないことを確認の上、ご使用ください。
●下から持ち上げるような力を加えないでください。ポケット本体が専用フックから外れて、落下する危険性があります。
●貴重品やこわれやすい物をのせないでください。
●オーディオスピーカーなど振動するようなものは置かないでください。取り付け部分の緩みの原因となります。また、洗濯機などの振動する機器のそばには設置しないでください。
●幼児やペットの手の届くところへの取り付けはしないでください。
●固定ピンは先端が非常に鋭利です。取付時には、思わぬケガに注意してお取り扱いをしてください。
●専用固定ピンは専用フックの全部の穴に根元まで確実に取り付けてください。
●専用固定ピンのピン先は尖っているので、人体に刺さないように注意してください。
●専用固定ピンは石こうボード壁専用です。吸音ボードには取り付けないでください。石こうボード以外は一切使用できません。
●取り付けは、平らな垂直の壁に取り付けてください。
●取り付けの際、別紙【取付用ガイド】を使用し、ポケット本体が斜めに取り付かないように十分ご注意ください。
●取り付け後は、緩みや隙間がないことを確認の上ご使用ください。
●定期的に取付の状態を点検し、ポケット本体及び専用固定ピンや専用フックの固定がゆるくなった場合には、場所を替えて付け直してください。特に地震の後には緩んでいる可能性がありますので、必ず点検を行ってください。
●同じ場所へ専用固定ピンを刺し込まないでください。十分な強度を保てない恐れがあります。
●脱衣所・台所・お手洗いなどの水回りにある石こうボードは湿っている場所があり、固定後、すぐゆるくなる場合があります。そのような場所には取り付けないでください。本体の脱落、カビ、サビの発生の原因となります。
●壁に取り付けた専用固定ピンを絶対にねじらないでください。ねじると穴がくずれる原因となります。
●変形、破損した専用固定ピン及び専用フック、本体は使用しないでください。
●専用固定ピン及び専用フック、本体を改造しないでください。
●各パーツは、「壁に付けられるポケット」専用です。本品以外でのご使用はお止めください。
●パーツ保管する際は、幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
●取り付けが正しくない場合の事故は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
●火気や熱源のそばに設置、保管しないでください。
●変色などの原因になりますので、弱酸性、弱アルカリ性の液体やアルコール、シンナー等は使用しないでください。

★石こうボードとは？

●現在の戸建て住宅やマンションでは浴室以外の多くの壁が不燃を目的とした石こうボードを使用しています。
●石こうボードの見分け→石こうボードの壁は表面がビニール素材のクロス張りが一般的です。画びょう等を刺して、抜いた時に白い粉がつくことを目安にしてください。

専用固定ピン　特許出願中　120921　14.06.16